


Комплектация:

- 1a. Z-профиль (ламель)*
- 1b. Round-профиль (ламель)*
- 1c. Alfa-профиль (ламель)*
- 2. М-образный усилитель**
- 3. L-декор накладка – 4 шт.
- 4. П-верх профиль – 1 шт.
- 5. П-низ профиль – 1 шт.***
- 6. П-бок профиль – 2 шт.
- 7. Комплект креплений – 4 шт.
 - а. крепежный кронштейн
 - б. ответная планка

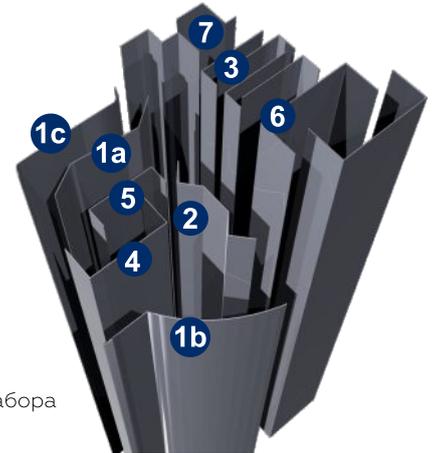



* количество ламелей зависит от высоты забора

** М-образный усилитель предусмотрен:


- для секции шириной 1,5-2 м – 1 шт.

- для секции шириной 2,5-3 м – 2 шт.

*** П-низ используется для Ultra, Round

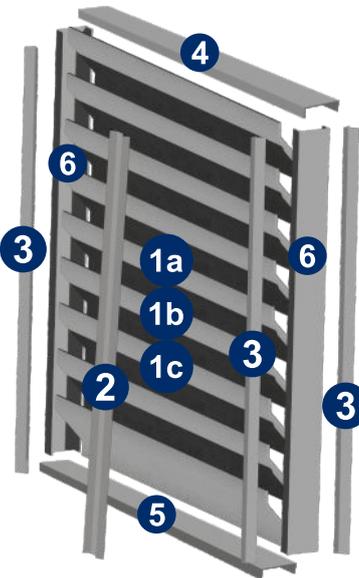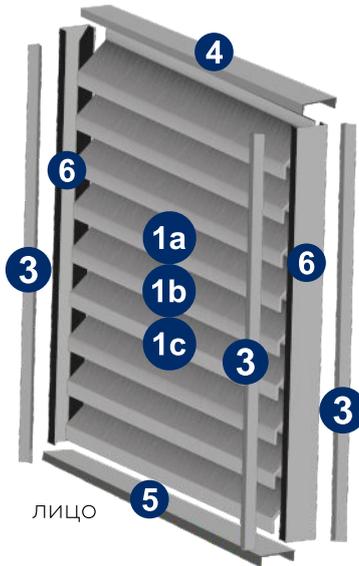

Профили

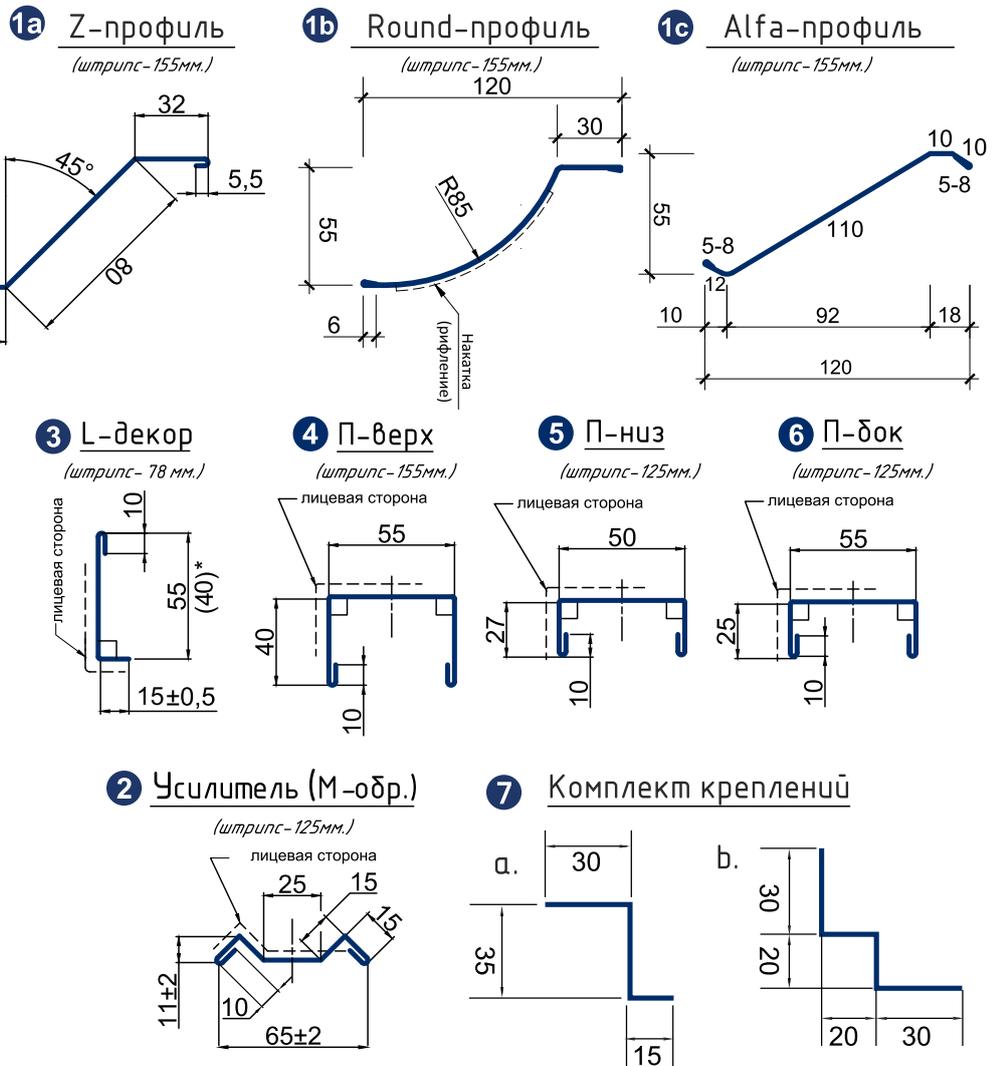

В инструкции указана стандартная комплектация секций забора-жалюзи. В конкретном заказе может быть согласована иная комплектация, отличающаяся от стандартной.

Сборка секции забора-жалюзи

1 этап — если секции поставляются в разборе.
Если секции поставляются в сборе, то переходим ко 2 этапу.



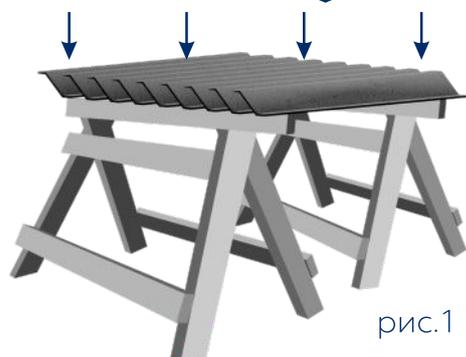


рис. 1

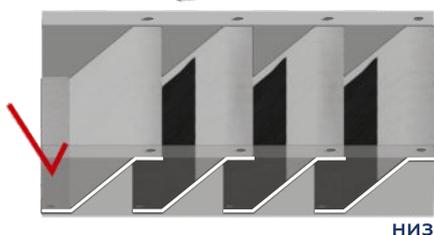


низ

рис. 2

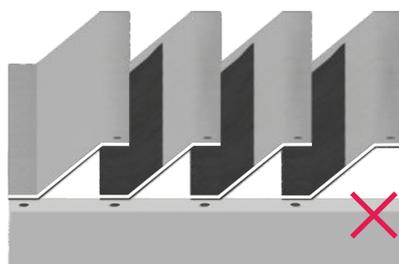


низ

рис. 3

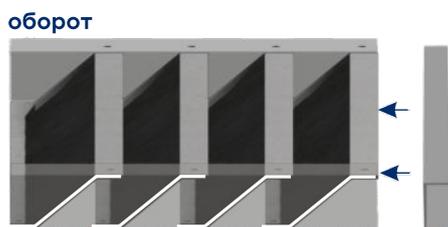

низ

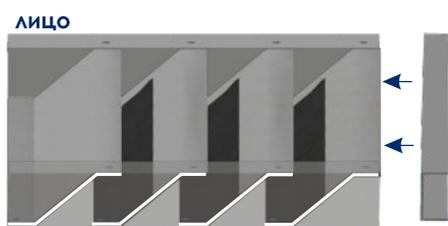

низ

рис. 4

Шаг 1 (Разложите ламели (Z-профили/ Round-профили, Alfa-профили))

Для сборки используйте две подставки размером чуть больше высоты секции. Перед сборкой секции снимите защитную пленку со всех элементов (усилителей и П-бок, П-низ***, П-верх).

Разложите ламели (Z-профили, Round-профили, Alfa-профиль) на поставках (рис. 1).

Шаг 2 (Совместите П-профили и ламели)

Совместите П-бок с торцевыми сторонами ламелей.

Отверстия на П-бок должны совпадать с отверстиями на ламелях, начиная от низа П-бок (рис. 2) — отмечен на внешней части П-бок буквой Н.

Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-бок местами.

В профилях Alfa заводские отверстия отсутствуют. Отверстия просверливаются при сборке.

Шаг 3 (Закрепите 4 элемента)

Составьте П-бок, П-низ*** (загнутыми краями вниз) и ламель таким образом, чтобы отверстия П-бок и ламели совпадали. Просверлите отверстия в П-низ*** через совпадающие отверстия П-бок и ламели.

Закрепите 4 элемента между собой вытяжными заклепками 4,8x12 мм (рис. 4).

Шаг 4 (Закрепите ламели к П-бок)

Закрепите остальные ламели к П-бок с помощью заклепок. Переверните секцию и прикрепите ламели к П-бок с другой стороны. Закрепите П-низ*** к П-бок с обратной стороны.

*** П-низ используется для Ultra, Round

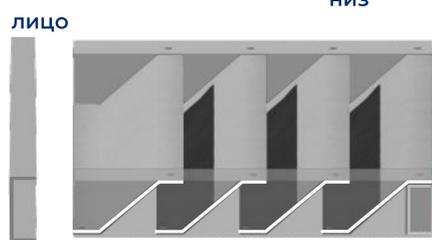
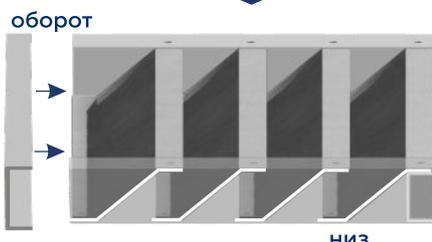


рис. 5

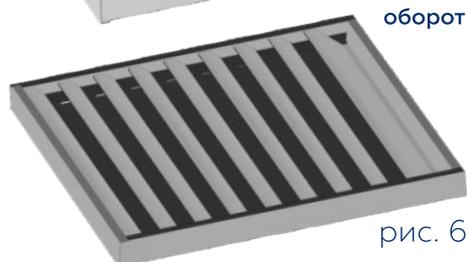


рис. 6

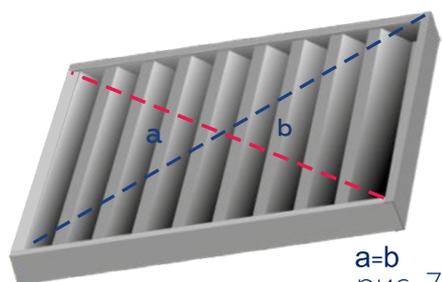


рис. 7

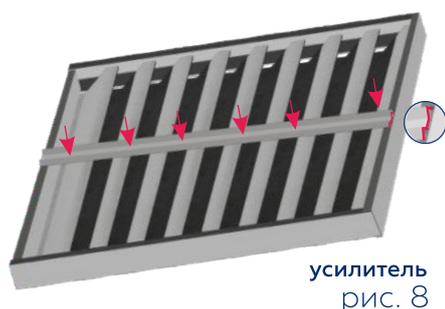


рис. 8

Шаг 5 Прикрепите П-верх

К верхней ламели и П-бок прикрепите заклепками П-верх, предварительно просверлив в нем отверстие (рис. 5).

Шаг 6 Определите лицевую сторону секции

Определите лицевую и обратную сторону секции. Обзорность — только с обратной стороны секции, т.е. со стороны участка.

Поверните секцию обратной стороной вверх (рис. 6).

Шаг 7 Выставьте диагонали

Выставьте диагонали секции во избежание ее искривления. Для этого измерьте 2 диагонали и выровняйте их между собой (рис. 7).

Шаг 8 Закрепите усилители

К обратной стороне секции по центру приложите усилитель внахлест к П-верх и П-низ***.

Закрепите усилитель заклепками к каждой ламели, П-верх и П-низ*** (рис. 8).

*** П-низ используется для Ultra, Round



9



10



11




12



13



14

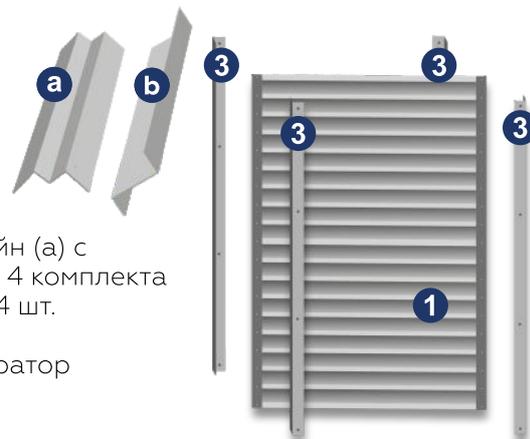

Вам потребуется:

1. Собранный секция
2. Крепежный кронштейн (a) с ответной планкой (b) – 4 комплекта
3. L-декор накладка – 4 шт.
4. Метизы
5. Шуруповерт/ перфоратор
6. Рулетка

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Разметка и крепление кронштейнов к секции (рис. 9)

Закрепите крепежные кронштейны к столбу на расстоянии ≈ 15 см от верха и низа секции:
 - саморезами 5,5x19 мм для металлических столбов;
 - дюбелями для бетонных или кирпичных столбов.

2. Вставьте собранную секцию между столбами (рис. 10)

Рекомендуем закрепить секцию к кронштейну на один саморез для фиксации секции в проеме перед выставлением диагоналей.

3. Прикрепите ответные планки к крепежным кронштейнам (рис. 11)

Рекомендуется использовать саморезы 5,5x19 мм или 4,2x16 мм и удлинённую битку более 50 мм.

4. Выставьте диагонали (рис. 12)

Убедитесь, что секция выставлена ровно. Для этого измерьте диагонали.

5. Окончательно закрепите секцию с ответными планками (рис. 13)

Рекомендуется использовать саморезы 4,2x16 мм.

6. Закрепите L-декоративные профили (рис. 14)

Закройте секцию с двух сторон L-профилем декоративным и прикрепите его заклепками к секции.

7. Ваша секция готова!

Рекомендуем после сверления АККУРАТНО смести или сдуть металлическую стружку со всех элементов.