

При монтаже обязательно использовать средства индивидуальной защиты и строго соблюдать инструкции при работе с электроинструментом!


Все элементы должны быть освобождены от транспортировочной упаковки.

Тип крепёжных элементов (распорные анкеры, химические анкеры, шпильки/гайки/шайбы, болты, дюбель с шурупом или др.) выбирается монтажниками в зависимости от типа фундамента (или основания) и условий монтажа. Запрещается использовать сварное соединение!

В качестве несущих столбов для распашных ворот могут использоваться металлические столбы min 100x100мм, бетонные столбы, кирпичные столбы, столбы из блоков и др.; и должны обладать достаточной несущей способностью для восприятия нагрузок от распашных ворот. Перед началом монтажа необходимо проверить вертикальность несущих столбов и расстояние между ними.

Комплектация распашных ворот Форпост:

1. Рама распашных ворот 80x60мм с установленным заполнением AL Форпост – 2 створки
2. Опорный профиль 60x40мм – 2 шт.
3. Регулируемые петли, замок, ручки, планка противооткрытия, упорный ригель
4. Метизы

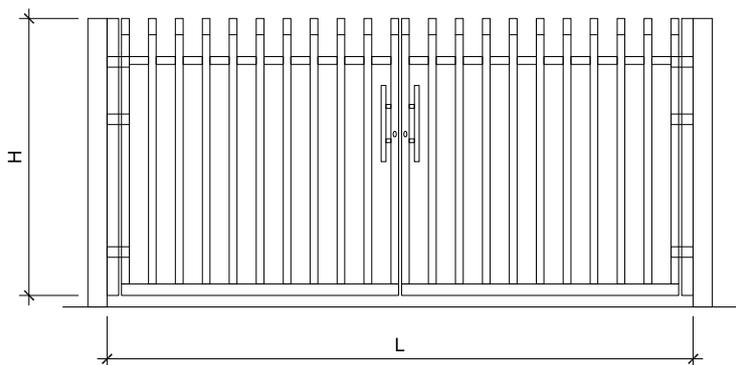

Шаг 1

Крепим опорные профили

На несущих столбах выполняем разметку. С помощью крепёжных элементов крепим опорные профили 60x40мм, отметки верха которых должны совпадать (контролируем с помощью уровня).

Шаг 2

Устанавливаем створки ворот

На опорных профилях 60x40мм и на створках распашных ворот будут установлены первая и вторая части петель. Каждую створку распашных ворот «надеваем петлями» сверху вниз на соответствующий опорный профиль 60x40мм.

Шаг 3

Устанавливаем комплектную фурнитуру

Шаг 4

Выполняем окончательную регулировку петель.

